

Guida rapida del fax

⇒ Collocare questa guida sopra la macchina ⇐


Come inviare un fax... (Capitolo 1)

1 Scegliere un tipo di trasmissione:


- Trasmissione da memoria, o
- Trasmissione immediata

2 Posizionare l'originale.

- Vetro di esposizione (A faccia in giù)

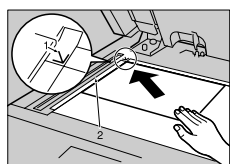

- Alimentatore automatico originali (A faccia in su)

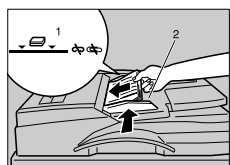

3 Effettuare le impostazioni necessarie.

4 Specificare il destinatario.

5 Premere il tasto [Avvio].

Se si sceglie la Trasmissione da memoria, è possibile effettuare l'invio a più destinazioni contemporaneamente. Per effettuare questa operazione, dopo il passaggio 4 premere:

- [Aggiungi] e specificare le destinazioni
- il tasto [Avvio]

Come inviare un fax al Document Server... (Capitolo 5)

1 Premere [Memorizza file].

2 Scegliere [Memorizza e invia].

3 Effettuare le proprie impostazioni attraverso [Impostazione info file].

4 Premere [OK].

5 Specificare una destinazione, quindi premere il tasto [Avvio].

Per inviare un fax dal Document Server:

1 Premere [Modo TX Sub].

2 Premere [Seleziona file memorizzato].

3 Selezionare il documento che si desidera inviare, quindi premere [OK] due volte.

4 Specificare una destinazione, quindi premere il tasto [Avvio].

1. Indicatori

2. Tasto [Strumenti utente/Contatore]

3. Display informativo

4. Tasto [Controlla modi]
Premere questo tasto prima di premere il tasto [Avvio] per controllare le impostazioni selezionate per il fax che sta per essere inviato.

5. Tasto [Programma]

Premere questo tasto per selezionare il modo programma.

6. Tasto [Cancella modi]

Premere questo tasto per annullare le impostazioni correnti.

7. Indicatore Accensione

8. Indicatore Alimentazione principale

9. Interruttore di funzionamento

10. Indicatore RX dati

11. Indicatore file riservato

12. Indicatore Ricezione file

13. Indicatore Comunicazione in corso

14. Indicatori di stato delle funzioni

15. Tasto [Fax]

Premere questo tasto per entrare e uscire dal modo Fax.

16. Tasto [RX Manuale]

Premere questo tasto quando il modo di ricezione è impostato su Ricezione manuale.

17. Tasto [Amplificato In Ricezione]

Premere questo tasto per comporre il numero mentre si ascolta il tono dall'altoparlante.

18. Tasto [Tono]

Premere questo tasto per inviare segnali in multifrequenza attraverso una linea telefonica con metodo di selezione a impulsi.

19. Tasto [Pausa/Riseselezione]


20. Tasti numerici

21. Tasto [#] (tasto Invio)

Registra numeri o impostazioni immessi.

22. Tasto [Cancella/Stop]

23. Tasto [Avvio]

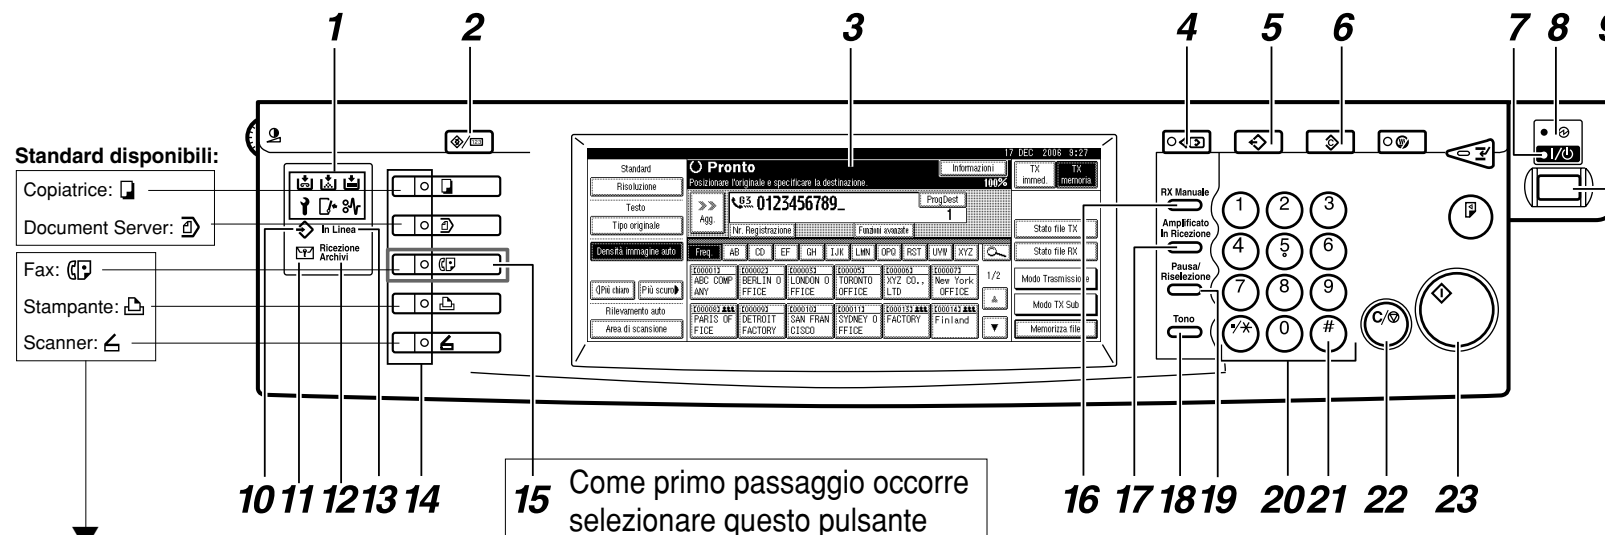

Con questa macchina è anche possibile stampare ed effettuare scansioni. Chiedere questi componenti opzionali al proprio addetto alle vendite.



Come programmare un tasto Destinazione... (Guida alle impostazioni generali Capitolo 7)

1 Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].

2 Premere [Impostazioni di Sistema].

3 Premere [Strumenti amministratore], quindi premere [Avanti].

4 Premere [Impostazione Rubrica].

5 Controllare che [Programma / Cambia] sia selezionato.

6 Premere [Nuovo Programma].

7 Premere [Cambia] e impostare le informazioni dell'utente, quindi premere [OK].

8 Premere [Destinaz. Fax] e immettere il numero di fax con i tasti numerici. Premere [OK] due volte.

9 Premere [Esci] tre volte.

10 Apparirà il messaggio 'Lista destinazioni/impostazioni macchina aggiornate.'. Premere [Esci].

Come effettuare un invio ad un'ora specifica (Trasmissione differita) (Capitolo 2)

Questa funzione consente di indicare alla macchina di inviare un fax ad un'ora stabilita, tramite la Trasmissione in memoria. Vantaggio: potere sfruttare le tariffe telefoniche ridotte senza dover essere fisicamente vicino alla macchina.

1 Posizionare l'originale e selezionare le impostazioni necessarie.


2 Premere [Modo Trasmissione].

3 Selezionare [Trasm. differita].

4 Immettere l'ora (formato 24 ore) usando i tasti numerici e premere [OK].

5 Premere [OK].

6 Specificare una destinazione, quindi premere il tasto [Avvio].

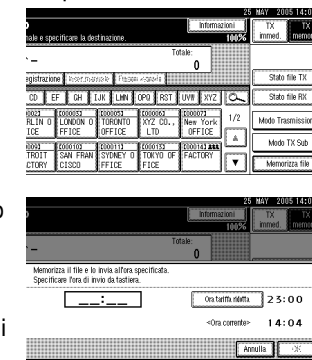

Come annullare una trasmissione... (Capitolo 1)

Memoria + Immediata

Prima della scansione dell'originale = prima di premere il tasto [Avvio]:

1 Premere il tasto [Cancella modi].

Quando è in corso la scansione dell'originale = dopo aver premuto il tasto [Avvio]:

1 Premere il tasto [Cancella/Stop].

Memoria

Durante la trasmissione dell'originale:

1 Premere il tasto [Cancella/Stop].

2 Selezionare il file da annullare.

3 Premere [Interrompi trasmissione].

4 Premere [Esci].

Prima dell'avvio della trasmissione:

1 Premere [Cambia/Interrom. TX file].

2 Selezionare il file da annullare.

3 Premere [Interrompi trasmissione].

4 Premere [Esci].

Come stampare il Giornale... (Capitolo 4)

Il Giornale viene stampato automaticamente ogni 50 comunicazioni. È anche possibile richiedere un Giornale in qualsiasi momento, seguendo la procedura qui riportata.

1 Premere [Informazioni].

2 Selezionare [Stampa Giornale].

3 Selezionare un modo di stampa:



- [Tutto]

- [Stampa per Nr. file]

- [Stampa per utente]

4 Premere il tasto [Avvio].

5 Premere [Esci] due volte.

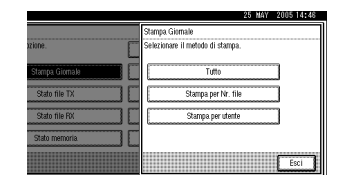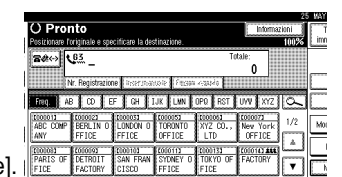

Caratteristiche fax avanzate

Consultare le Istruzioni per l'uso del <Manuale del fax>:

- Trasmissione riservata (Capitolo 2)
Il documento verrà memorizzato nel fax destinatario e non verrà stampato fino a che non verrà immesso un ID.

- Rapporti stampati (Capitolo 4)
Informano del salvataggio, dell'invio o della mancata trasmissione di un fax.

- Funzioni LAN-Fax - Invio di un fax da un computer (Capitolo 6)